



ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA

Daten Streaming zu SAP HANA

Handbuch
Ausgabe 1.3

Messsysteme für Industrie und Energie
www.iba-ag.com

Hersteller

iba AG
Königswarterstraße 44
90762 Fürth
Deutschland

Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Telefax	+49 911 97282-33
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2022, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision	Autor	Version SW
1.3	11-2022	GUI neu, SAP HANA 64 Bit Client für v8.1.0	st, mm	8.1.0

Windows® und SQL Server® sind Marken und eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. SAP HANA® ist eine Marke von SAP.

Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

Inhalt

1	Zu diesem Handbuch.....	4
1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse	4
1.2	Schreibweisen.....	5
1.3	Verwendete Symbole.....	6
2	Einleitung.....	7
2.1	Systemvoraussetzungen	7
3	Konfiguration der Datenaufzeichnung	8
3.1	Datenaufzeichnung hinzufügen	8
3.2	Datenbanktyp SAP HANA.....	9
3.3	Puffer	12
4	Aufzeichnungsprofile.....	15
4.1	Aufzeichnungsprofil hinzufügen	15
4.2	Aufzeichnungsprofil Zeit, DB/Cloud	15
5	Signalauswahl	18
6	Trigger-Einstellung.....	19
7	Diagnose	23
7.1	Status der Datenaufzeichnung.....	23
7.2	Diagnose der Datenaufzeichnung.....	24
8	Anhang	25
8.1	Hinweise zur SAP HANA-Client-Installation	25
9	Support und Kontakt	29

1 Zu diesem Handbuch

Diese Dokumentation beschreibt die Funktion und Anwendung der Datenaufzeichnung *ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA*.

Diese Dokumentation ist eine Ergänzung zum *ibaPDA*-Handbuch. Informationen über alle weiteren Eigenschaften und Funktionen von *ibaPDA* finden Sie im *ibaPDA*-Handbuch bzw. in der Online-Hilfe.

Grundlegende Informationen zur Datenaufzeichnung in *ibaPDA* finden Sie im *ibaPDA*-Handbuch Teil 5.

1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Im Besonderen wendet sich diese Dokumentation an Personen, die mit Projektierung, Test, Inbetriebnahme oder Instandhaltung der unterstützten Datenbanken, Cloud- bzw. Cluster-Storage-Technologie befasst sind. Für den Umgang mit *ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA* sind folgende Vorkenntnisse erforderlich bzw. hilfreich:

- Betriebssystem Windows
- Grundkenntnisse *ibaPDA*
- Grundkenntnisse Datenbanken, Cloud- bzw. Cluster-Storage-Technologie

1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü <i>Funktionsplan</i>
Aufruf von Menübefehlen	<i>Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x</i> Beispiel: Wählen Sie Menü <i>Funktionsplan – Hinzufügen – Neuer Funktionsblock</i>
Tastaturtasten	<Tastename> Beispiel: <Alt>; <F1>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<Tastename> + <Tastename> Beispiel: <Alt> + <Strg>
Grafische Tasten (Buttons)	<Tastename> Beispiel: <OK>; <Abbrechen>
Dateinamen, Pfade	<i>Dateiname, Pfad</i> Beispiel: <i>Test.docx</i>

1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

- Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

- Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

- Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

Andere Dokumentation



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.

2 Einleitung

Für unterschiedliche Zwecke und Methoden der Datenspeicherung stehen verschiedene Arten der Datenaufzeichnung in *ibaPDA* zur Verfügung. Je nachdem, welche Lizenzen freigeschaltet sind, werden im Dialog verschiedene Arten der Datenaufzeichnung zur Konfiguration angeboten.

Die vorliegende Dokumentation beschreibt den Aufzeichnungstyp "DB/Cloud zeitbasierte Datenaufzeichnung". Dieser Aufzeichnungstyp schreibt zeitbasierte Daten in eine Datenbank, wie z. B. SAP HANA, SQL Server, Oracle, MySQL oder PostgreSQL.

Dabei werden keine Messdateien erzeugt, sondern die Daten in eine Tabelle der Datenbank geschrieben. Die Tabellenstruktur legen Sie über das Aufzeichnungsprofil fest, siehe Kapitel [↗ Aufzeichnungsprofile](#), Seite 15.

Die Auswahl der Signale, die aufgezeichnet werden sollen, wird in Kapitel [↗ Signalauswahl](#), Seite 18 beschrieben.

Die Daten können kontinuierlich oder getriggert aufgezeichnet werden, siehe Kapitel [↗ Trigger-Einstellung](#), Seite 19.

2.1 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen sind für die Verwendung der Datenaufzeichnung in eine SAP HANA-Datenbank erforderlich:

- *ibaPDA* v8.1.0 oder höher
- Lizenz für *ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA*
- SAP HANA Client Installation (64 bit)


Die Lizenzen sind gestaffelt nach der Anzahl der Signale, die in eine Datenbank geschrieben werden sollen. Die Anzahl der genutzten Datenaufzeichnungen ist nicht beschränkt.

Bestellnr.	Bezeichnung	Beschreibung
30.670141	ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-64	Daten Streaming zu SAP HANA DB/Cloud; 64 Signale
30.670142	ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-256	Daten Streaming zu SAP HANA DB/Cloud; 256 Signale
30.670143	ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-1024	Daten Streaming zu SAP HANA DB/Cloud; 1024 Signale
30.670151	upgrade-ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-64 to 256	Signalerweiterung 64 Signale auf 256 Signale
30.670152	upgrade-ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-256 to 1024	Signalerweiterung 256 Signale auf 1024 Signale

Tab. 1: Verfügbare Lizenzen für die Datenaufzeichnung in SAP HANA-Datenbanken


3 Konfiguration der Datenaufzeichnung

3.1 Datenaufzeichnung hinzufügen

Den Dialog für die Konfiguration der Datenaufzeichnung öffnen Sie über das Hauptmenü *Konfiguration – Datenaufzeichnung* oder mit dem Button  in der Hauptsymbolleiste.

Um eine neue Aufzeichnung hinzuzufügen, klicken Sie auf den blauen Link *Datenaufzeichnung hinzufügen* in der Baumstruktur. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Aufzeichnungsknoten in der Baumstruktur und wählen Sie *Datenaufzeichnung hinzufügen* aus dem Kontextmenü.

Wählen Sie *DB/Cloud zeitbasierte Datenaufzeichnung* für die Aufzeichnung zeitbasierter Daten in eine Datenbank oder Cloud.

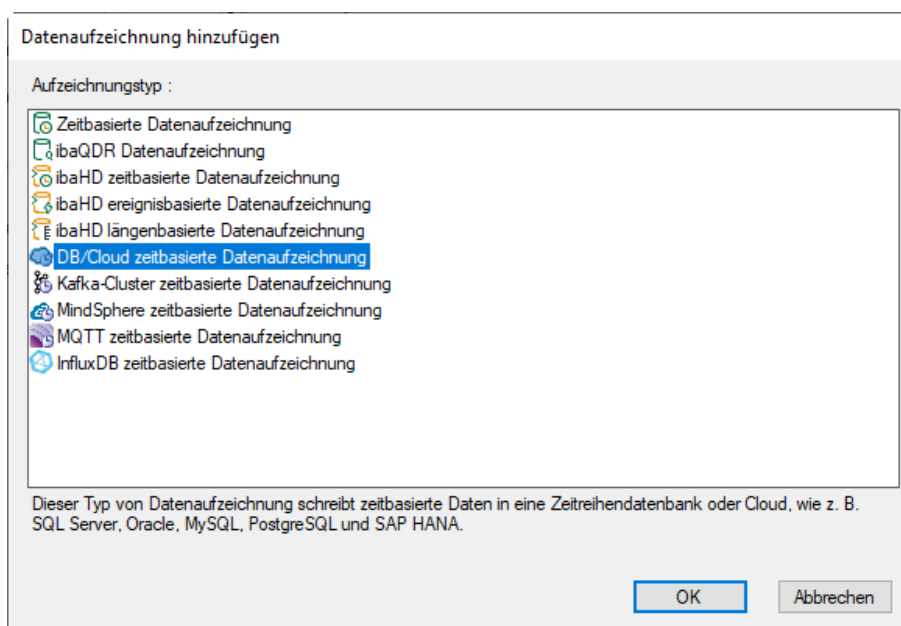

3.2 Datenbanktyp SAP HANA

Wählen Sie hier als erstes den Datenbanktyp *SAP HANA* aus und nehmen Sie dann die weiteren erforderlichen Einstellungen vor.

Allgemein

Verriegelt

Sie können eine Datenaufzeichnung verriegeln, um ein versehentliches oder unautorisiertes Ändern der Einstellungen zu verhindern.

Aktiv

Aktivieren Sie die Datenaufzeichnung, um Daten aufzuzeichnen. Sie können jedoch verschiedene Aufzeichnungen konfigurieren und nicht benötigte Aufzeichnungen deaktivieren.

Datenaufzeichnungsindex

Eindeutiger Index aller vorhandenen DB/Cloud-Datenaufzeichnungen. Sie müssen diesen Index beispielsweise in der virtuellen Funktion *DataStoreInfoDB()* referenzieren, um Diagnosedaten für eine bestimmte DB/Cloud-Datenaufzeichnung zu erzeugen.

Name der Datenaufzeichnung

Hier können Sie einen Namen für die Datenaufzeichnung eintragen.

Datenbank

Datenbanktyp

Wählen Sie im Drop-down-Menü Ihren Datenbanktyp aus, hier *SAP HANA*.

Server-Adresse, Datenbank

Geben Sie die Adresse des Servers und den Namen der Datenbank ein, mit der Sie sich verbinden wollen.

Benutzername/Kennwort

Geben Sie Benutzername und Kennwort als Login an. Diese Option muss in der Datenbank entsprechend konfiguriert sein.

HANA Client Version

Hier wird die Version des SAP HANA Clients angezeigt (nur zur Information).

Hinweis

Voraussetzung zur Nutzung der Datenaufzeichnung ist die Installation des SAP HANA Clients (64 bit) inkl. der ADO.NET Data Provider.

Hinweise zur Installation des Clients und der zur Überprüfung der korrekten Registrierung der Data Provider finden Sie im Anhang [↗ Hinweise zur SAP HANA-Client-Installation](#), Seite 25.

<Verbindung testen>

Über den Button <Verbindung testen> können Sie die Verbindung testen. Beim Testen der Verbindung versucht *ibaPDA*, die aktuelle Liste der vorhandenen Tabellen abzurufen, und füllt die Drop-down-Liste *Tabellenname* im Bereich *Tabelle* aus. Bei erfolgreicher Verbindung wird auch die Version der Datenbank ausgegeben.

Tabelle**Tabellenname**

Wählen Sie im Drop-down-Menü eine bestehende Tabelle aus oder geben den Namen einer neuen Tabelle ein. Der Tabellenname kann ein vollständiger Tabellenname sein, der aus Schemaname und Tabellennamen besteht, die durch einen Punkt getrennt sind, z. B. "iba.test". Wenn der Tabellenname den Schemanamen nicht enthält, wird die Tabelle im Standardschema des konfigurierten Benutzers angelegt.

Zeitbasis

Geben Sie eine Zeitbasis für die Tabelle an. Alle Daten in der Tabelle sind äquidistant. Alle Zeitstempel werden auf diese Zeitbasis ausgerichtet.

Beachten Sie, dass Sie die Zeitbasis nur beim Anlegen der Tabelle einstellen können, da sie ein Systemparameter der Tabelle ist. Eine spätere Änderung der Zeitbasis ist nur durch Löschen und neues Anlegen der Tabelle möglich, was zum Verlust der Daten in der Tabelle führt.

Schreibe Daten alle x Samples

Anstatt jeweils nur 1 Zeile in die Datenbank einzufügen, ist es effizienter, mehrere Zeilen auf einmal einzufügen. Dies können Sie über die Option *Schreibe Daten alle x Samples* einstellen.

<Tabelle prüfen>

Mit dem Button <Tabelle prüfen> können Sie prüfen, ob die Tabelle existiert und ob alle erforderlichen Spalten vorhanden sind und den richtigen Datentyp haben. Die benötigten Spalten sind abhängig von den ausgewählten Signalen und deren Aufzeichnungsprofil. Bevor Sie die Tabelle prüfen, konfigurieren Sie deshalb das Aufzeichnungsprofil siehe [↗ Aufzeichnungsprofile](#), Seite 15, und wählen Sie die Signale aus, siehe [↗ Signalauswahl](#), Seite 18.

Wenn Sie nach erfolgter Konfiguration des Aufzeichnungsprofils und Auswahl der Signale die Tabelle prüfen, wird die Tabelle automatisch von *ibaPDA* in der Datenbank erstellt.

Falls die Tabelle bereits in der Datenbank existiert und die Struktur mit der Konfiguration übereinstimmt, erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Wenn eine Tabelle bereits in der Datenbank vorhanden ist und die Struktur nicht mit der Konfiguration übereinstimmt, wird der folgende Dialog angezeigt, der die Unterschiede auflistet:

Spalte	Datentyp	Status	Korrektur
I_TIME	datetime2	OK	<input type="checkbox"/>
LOCAL_TIME	datetime2	Spalte ist nicht verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>
[SP_Speed]	real	OK	<input type="checkbox"/>
[SP_Tension]	real	OK	<input type="checkbox"/>
[AV_Tension]	real	Spalte ist nicht verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>
[AV_Temperature]	real	Spalte ist nicht verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>
[Product_Cycle_Cnt]	real	OK	<input type="checkbox"/>
[Product_Ident]	nvarchar	OK	<input type="checkbox"/>
[Customer]	nvarchar	OK	<input type="checkbox"/>
[Product_Start]	bit	Spalte ist nicht verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>
[Tension_high]	bit	OK	<input type="checkbox"/>
[Temperature_high]	bit	OK	<input type="checkbox"/>
SP_Temperature	real	Spalte wird nicht länger benötigt	<input type="checkbox"/>
AV_Speed	real	Spalte wird nicht länger benötigt	<input type="checkbox"/>

Buttons: Spalten korrigieren, Abbrechen

Jede Zeile entspricht einer Spalte:

- Die erste Spalte zeigt die Art der Meldung: Info, Warnung oder Fehler.
- Die zweite Spalte zeigt den Spaltennamen.
- Die dritte Spalte zeigt den Datentyp.
- Die vierte Spalte zeigt die aktuelle Nachricht.
- In der letzten Spalte können Sie auswählen, welche Spalten Sie korrigieren möchten. Dabei sind die fehlerhaften Spalten stets ausgewählt. Sie können diese Spalten nicht abwählen, da eine Korrektur zwingend erforderlich ist.

Wenn Sie auf <Spalten korrigieren> klicken, versucht *ibaPDA* die ausgewählten Spalten zu korrigieren. Falls die Änderungen, die gemäß Ihrer Konfiguration an einer bestehenden Tabelle vorgenommen werden müssen, zu tiefgreifend sind, muss die bestehende Tabelle gelöscht und eine neue Tabelle erstellt werden. Dies führt zum Verlust der Daten in der bestehenden Tabelle.

3.3 Puffer

Die Datenaufzeichnung nutzt einen Speicherpuffer und zusätzlich einen optional aktivierbaren Dateipuffer.

Die Beschreibung gilt für alle Typen von Datenaufzeichnungen, die Daten zu externen Systemen transferieren und bei denen es zu temporären Problemen bei der Erreichbarkeit und verfügbaren Bandbreite kommen kann, wie zum Beispiel:


- ibaHD zeitbasiert/ereignisbasiert/längenbasiert
- DB/Cloud zeitbasiert
- Kafka-Cluster zeitbasiert
- MQTT zeitbasiert
- MindSphere zeitbasiert
- InfluxDB zeitbasiert

Daten, die an das Zielsystem gesendet werden sollen, durchlaufen immer den *ibaPDA*-internen Speicherpuffer. Bei bestehender Verbindung zum Zielsystem werden die Daten aus dem Speicherpuffer sofort dorthin gesendet. Geht die Verbindung verloren oder können die Daten nicht schnell genug verschickt werden, dann bleiben die Daten im Speicherpuffer erhalten. Der Speicherpuffer liegt im RAM des *ibaPDA*-Rechners, ist daher limitiert und flüchtig. Wird z. B. die Erfassung neu gestartet, gehen die gepufferten Daten verloren. Wächst der Speicherpuffer bei laufender Erfassung über die konfigurierte Größe hinaus an, werden die ältesten Werte gelöscht und gehen somit verloren.

Zur Verbesserung kann zusätzlich ein Dateipuffer aktiviert werden, der weitaus größere Datenmengen puffern kann. Die Daten werden dabei in Dateien in einem Verzeichnis eines lokalen Laufwerks des *ibaPDA*-Servers gespeichert. Bei aktiviertem Dateipuffer werden Daten aus dem überlaufenden Speicherpuffer in den Dateipuffer übertragen. Wird die Erfassung beendet oder neu gestartet (z. B. durch Anwenden einer geänderten IO-Konfiguration), werden Daten, die sich evtl. zu diesem Zeitpunkt im Speicherpuffer befinden, ebenfalls in den Dateipuffer übertragen.

Nach Wiederherstellung der Verbindung zum Zielsystem werden immer die ältesten Daten zuerst gesendet. Neuere Werte werden währenddessen dem Puffer hinzugefügt. Wenn beim Start der Erfassung noch gepufferte Daten im Dateipuffer vorhanden sind, werden diese genauso berücksichtigt und verarbeitet. Die Daten werden in dem Format gespeichert, das zum Zeitpunkt der Pufferung in der Datenaufzeichnung konfiguriert war, und sie werden auch in diesem Format bei Wiederherstellung der Verbindung gesendet.

Im Knoten *Puffer* der jeweiligen Datenaufzeichnung nehmen Sie die Konfiguration der Pufferung vor. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Pufferkonfiguration am Beispiel der DB/Cloud zeitbasierten Datenaufzeichnung.

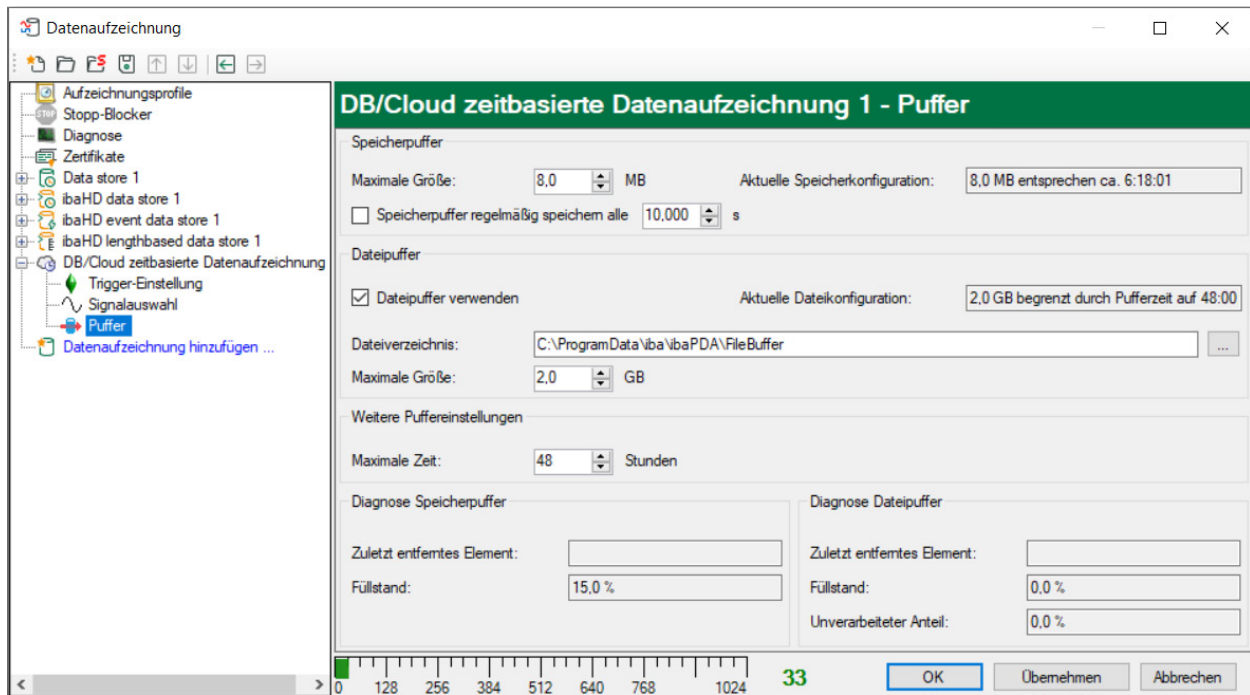

Speicherpuffer

Der Speicherpuffer ist immer aktiviert. Er kann nicht deaktiviert werden, da zu übertragende Daten immer den Puffer durchlaufen, bevor sie an das Zielsystem weitergegeben werden.

Maximale Größe

Geben Sie hier die maximale Gesamtgröße für im Speicher gepufferte Elemente ein. Wenn die maximale Größe überschritten wird, gibt es 2 Möglichkeiten:

- Wenn die Dateipufferung deaktiviert ist, wird das älteste Element im Speicher gelöscht (und ist damit für immer verloren).
- Wenn die Dateipufferung aktiviert ist, wird der älteste Teil des Pufferspeichers in eine Pufferdatei verschoben.

Speicherpuffer regelmäßig speichern alle ... s

Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn der Dateipuffer aktiviert ist. Wenn die Option aktiviert ist, wird der gesamte Speicherpuffer periodisch in eine Pufferdatei ausgelagert.

Geben Sie eine Dauer ein, nach der der Speicherpuffer regelmäßig gesichert wird. Sie muss zwischen 10 s und 600 s liegen.

Mit dieser Option können Sie erreichen, dass möglichst wenig Daten bei einem Systemausfall verloren gehen.

Aktuelle Speicherkonfiguration

Anzeige, welche Zeitspanne ungefähr mit den konfigurierten Einstellungen im Speicherpuffer zwischengespeichert werden kann. Angabe in d.hh:mm:ss.

Dateipuffer

Dateipuffer verwenden

Standardmäßig wird der Dateipuffer nicht verwendet. Hier können Sie die Dateipufferung aktivieren.

Aktuelle Dateikonfiguration

Anzeige, welche Zeitspanne ungefähr mit den konfigurierten Einstellungen im Dateipuffer zwischengespeichert werden kann. Angabe in d.hh:mm:ss.

Dateiverzeichnis

Im Feld *Dateiverzeichnis* können Sie einen Speicherort für die Dateien wählen. Sie können das Verzeichnis direkt in das Textfeld eingeben oder über den Browse-Button <...> auswählen. Das konfigurierte Dateiverzeichnis muss sich auf einer lokalen Festplatte des *ibaPDA*-Server-Rechners befinden.

Das gleiche Dateiverzeichnis kann für mehrere Datenaufzeichnungen verwendet werden, da die Pufferdateien einer Datenaufzeichnung einen eindeutigen Namen haben. Dateien aus verschiedenen Datenaufzeichnungen können somit anhand ihres Namens unterschieden werden.

Maximale Puffergröße

Sie können die maximale Gesamtgröße der Pufferdateien einer Datenaufzeichnung konfigurieren. Die Pufferdateien selbst haben die Dateierweiterung *.buf*, die Index-Datei zur Verwaltung der Pufferdateien hat die Endung *.info*. Die maximale Größe ist die Gesamtgröße aller dieser Dateien. Wenn die maximale Puffergröße überschritten wird, wird die älteste Pufferdatei gelöscht.

Weitere Puffereinstellungen

Maximale Zeit

Gespeicherte Daten, die älter als die maximale Zeit sind, werden nicht an das Zielsystem übertragen. Dateien, die älter als die Maximalzeit sind, können gelöscht werden. Sie können einen Wert zwischen 1 und 1000 Stunden eingeben.

Diagnose Speicherpuffer / Diagnose Dateipuffer

Zuletzt entferntes Element

Zeigt an, wann das letzte Element aus diesem Teil des Puffers genommen wurde.

Füllstand

Der Füllstand gibt jeweils an, welcher prozentuale Anteil der Puffergröße aktuell mit gepufferten Daten gefüllt ist.

Unverarbeiteter Anteil

Im Dateipuffer werden Elemente, die an das Zielsystem übertragen wurden, nicht sofort gelöscht. Erst wenn eine Pufferdatei vollständig gelesen ist, wird sie gelöscht. Es ist also möglich, dass nur ein Teil einer Pufferdatei noch nicht übertragene Daten enthält. Der Füllstand bezieht sich auf die vorhandenen Pufferdateien, der "unverarbeitete Anteil" gibt dagegen den prozentualen Anteil der noch nicht übertragenen Daten im Dateipuffer wieder.


4 Aufzeichnungsprofile

Für die *DB/Cloud zeitbasierte Datenaufzeichnung* gibt es ein spezielles Aufzeichnungsprofil. Im Aufzeichnungsprofil definieren Sie, welcher Wert aus den Signalen pro Zeitbasis in die Tabelle geschrieben wird.


4.1 Aufzeichnungsprofil hinzufügen

Um ein DB-Profil hinzuzufügen, wählen Sie den Knoten *Aufzeichnungsprofile* in der Baumstruktur des Konfigurationsdialogs für die Datenaufzeichnung.

Öffnen Sie die Drop-down-Liste rechts unter <Hinzufügen> und wählen Sie *Zeit, DB/Cloud* aus.

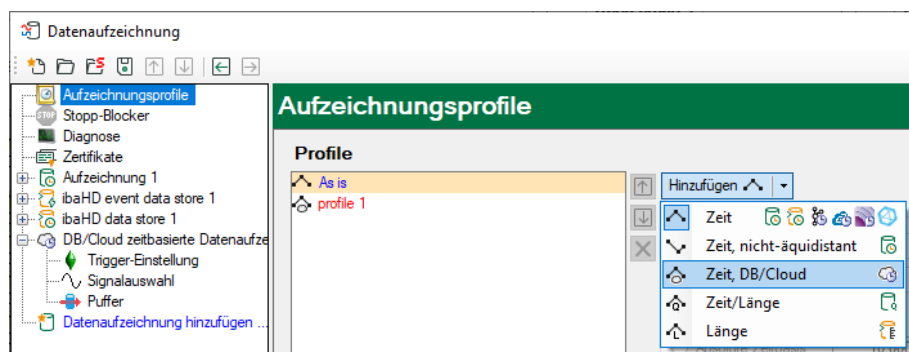

4.2 Aufzeichnungsprofil Zeit, DB/Cloud

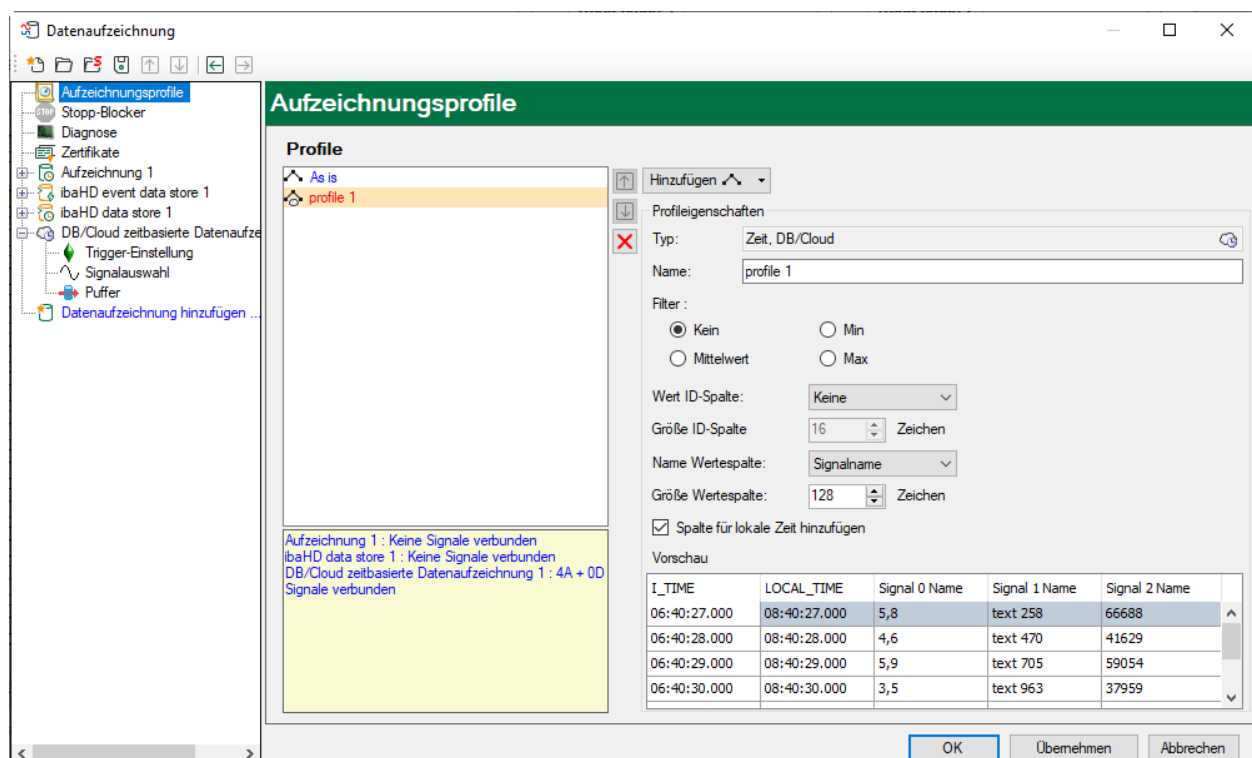

Profileigenschaften

Typ

Zeigt den Typ des Profils an (nur Information)

Name

Geben Sie hier einen Namen für das Profil ein.

Filter

Wählen Sie hier aus, welcher Wert aus dem Signal pro Zeitbasis in die Tabelle geschrieben wird. Folgende Werte stehen zur Auswahl:

- **Kein:** Der Signalwert zum Zeitpunkt des Ablaufs der Zeitbasis wird übernommen. Alle anderen Werte im Zeitbereich werden ignoriert.
- **Min:** Der kleinste Signalwert innerhalb der Zeitbasis
- **Mittelwert:** Der Durchschnittswert des Signals in der Zeitbasis
- **Max:** Der größte Signalwert innerhalb der Zeitbasis

Spalten der Tabelle konfigurieren

Die Tabelle, in die mit der Datenaufzeichnung geschrieben wird, hat immer eine Zeitstempel-spalte mit dem unveränderlichen Namen *I_TIME*. Der Zeitstempel wird immer in UTC-Zeit erzeugt.

Zusätzlich zur Spalte *I_TIME* kann eine zweite Zeitstempelspalte *LOCAL_TIME* mit der lokalen Zeit des *ibaPDA*-Server-Rechners optional ergänzt werden. Hierzu muss die Einstellung *Spalte für lokale Zeit hinzufügen* aktiviert werden.

In der Tabelle kann optional eine ID-Spalte angelegt werden, die als Schlüssel verwendet werden kann. Der Default-Name ist *I_ID*. Sie können wählen, ob Sie die ID-Spalte verwenden möchten, und wenn ja, welcher Wert eingefügt werden soll. Das Drop-down-Menü für *Wert ID-Spalte* bietet folgende Optionen:

- **Keine:** ID-Spalte wird nicht verwendet
- **Fest:** In die ID-Spalte wird ein festgelegter Text geschrieben. Dies kann beispielsweise zur Identifikation des *ibaPDA*-Systems verwendet werden, wenn mehrere *ibaPDA*-Systeme in dieselbe Tabelle schreiben. Geben Sie den gewünschten Text in das Eingabefeld rechts daneben ein.
- **Textsignal:** Der Wert eines Textsignals. Wählen Sie das gewünschte Textsignal im Auswahlfeld rechts daneben aus.
- **Signal-ID:** Die ID des Signals, dem dieses Profil zugewiesen wird. Beispiel:
A_0_1 bedeutet Analogsignal (A) mit der Signal-ID in *ibaPDA* [0:1]
D_0_1 bedeutet Digitalsignal (D) mit der Signal-ID in *ibaPDA* [0.1].
- **Signalname:** Der Name des Signals, dem dieses Profil zugewiesen wird.
- **Signalkommentar 1:** Der erste Kommentar des Signals, dem dieses Profil zugewiesen wird.
- **Signalkommentar 2:** Der zweite Kommentar des Signals, dem dieses Profil zugewiesen wird.

Größe der ID-Spalte

Hier können Sie eine Zeichenlänge für die ID-Spalte vorgeben.

Name Wertespalte

Mit der Option *Name Wertespalte* legen Sie fest, wie der Name einer Spalte lauten soll, in die ein Signalwert geschrieben wird. Zur Auswahl stehen:

- *Fest*: Fester Spaltenname bedeutet, dass die Daten jedes Signals in eine separate Zeile geschrieben werden. Dabei empfiehlt es sich, die Spalte ID zu verwenden, um zuordnen zu können, zu welchem Signal die Daten gehören.
- *Signal-ID*: Der Spaltenname ist die Signal-ID. Beispiel:
A_0_1 bedeutet Analogsignal (A) mit der Signal-ID in *ibaPDA* [0:1].
D_0_1 bedeutet Digitalsignal (D) mit der Signal-ID in *ibaPDA* [0.1].
- *Signalname*: Der Spaltenname ist der Signalname. Zeichen, die im jeweiligen Datenbanktyp in Spaltennamen nicht erlaubt sind, werden durch Unterstriche ersetzt.
- *Signalkommentar 1*: Der Spaltenname ergibt sich aus dem ersten Kommentar des Signals.
- *Signalkommentar 2*: Der Spaltenname ergibt sich aus dem zweiten Kommentar des Signals.

Bei allen Einstellungen außer *Fest*, enthält eine Zeile die Daten aus mehreren Signalen.

Im Feld *Größe Wertespalte* legen Sie die maximale Zeichenlänge fest.

In der Vorschau wird ein allgemeines Beispiel angezeigt, wie eine Tabelle mit den aktuellen Einstellungen aussehen wird.

Hinweis




Nähere Informationen zu den Aufzeichnungsprofilen finden Sie im Handbuch *ibaPDA*, Teil 5.

5 Signalauswahl

Um Signale aufzuzeichnen, müssen Sie den Signalen ein Aufzeichnungsprofil vom Typ *Zeit*, *DB/Cloud* zuordnen.

Markieren Sie den Unterzweig *Signalauswahl* unterhalb Ihrer *DB/Cloud zeitbasierten Datenaufzeichnung*, um zum Signalauswahldialog zu gelangen.

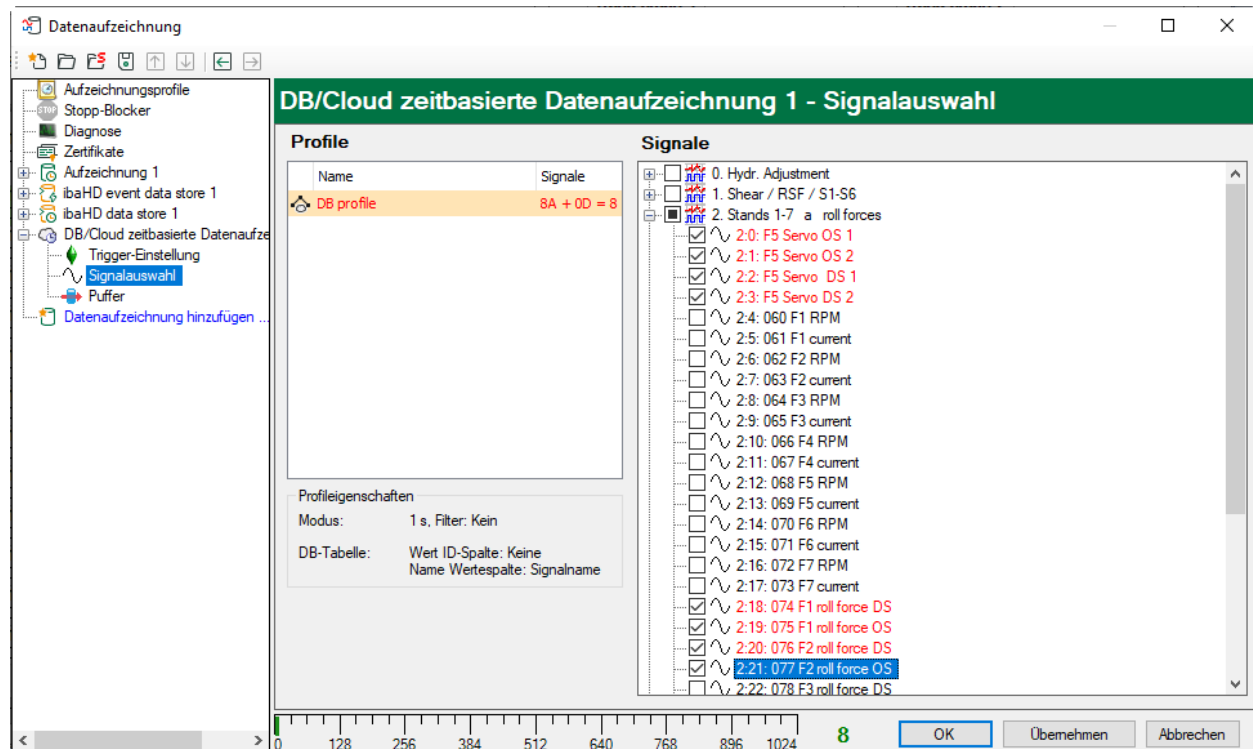

Markieren Sie in der Profilliste das Aufzeichnungsprofil, dem Sie bestimmte Signale zuordnen möchten. Setzen Sie ein Häkchen in die Auswahlfelder neben den Signalen, denen Sie dieses Profil zuordnen möchten. Je Datenaufzeichnung kann ein Signal nur einem Profil zugeordnet werden.

Im Abschnitt *Profilereigenschaften* werden einige Informationen zur konfigurierten Zeitbasis, Filterung und Spaltenbenennung des ausgewählten Profils angezeigt.

DB/Cloud-Datenaufzeichnungen werden für jeden Datenbanktyp separat lizenziert, z. B. SAP HANA, Oracle, SQL Server etc. Diese Lizenzen sind nach der Anzahl der in die Datenbank geschriebenen Signale gestaffelt.

Die aktuelle Anzahl der ausgewählten Signale in allen DB/Cloud-Datenaufzeichnungen eines Datenbanktyps finden Sie am unteren Rand des Dialogs, ähnlich wie die Anzahl der konfigurierten Signale im I/O-Manager. Die Länge des Balkens entspricht der Anzahl der lizenzierten Signale.

Im obigen Beispiel ist das Schreiben von bis zu 1024 Signalen in mehreren Datenaufzeichnungen des gleichen DB-Typs möglich. Derzeit sind 8 Signale aktiviert.

Wenn Sie alle Signale konfiguriert haben, die Sie in die Datenbank schreiben möchten, gehen Sie zurück zum Hauptknoten der Datenaufzeichnung. Dort können Sie mit dem Button <Tabelle prüfen> die Tabelle prüfen.

6 Trigger-Einstellung

Die Beschreibung gilt für folgende Typen von Datenaufzeichnungen:

- DB/Cloud zeitbasiert
- Kafka-Cluster zeitbasiert
- MQTT zeitbasiert
- MindSphere zeitbasiert
- InfluxDB zeitbasiert

Im Knoten *Trigger-Einstellungen* legen Sie fest, wann Daten aufgezeichnet werden, hier am Beispiel *DB/Cloud zeitbasierte Datenaufzeichnung*.

Datenaufzeichnung

DB/Cloud zeitbasierte Datenaufzeichnung 1 - Trigger-Einstellung

Start-Trigger

Triggerart:

- ☐ Kein Start-Trigger
- ☒ Auf Triggersignal 1.28: Measure roll up Steigende Flanke
- ☐ Trigger startet alle 60 Minuten im Zyklus ab 00:00
- ☐ Ein Sample bei Änderung von ⚠ Nicht zugewiesen

Trigger-Vorlauf: 0,000 s

Trigger-Totzeit: 0,000 s ☐ Trigger beim Starten der Erfassung

Wenn während einer Aufzeichnung ein weiterer Start-Trigger kommt, dann:

- ☒ Ignorieren
- ☐ Aufzeichnungsdauer verlängern Max. Anzahl Verlängerungen: 3

Stopp-Trigger

Triggerart:

- ☐ Trigger nach Aufzeichnung von 0 Std 10 Min 0,000 s
- ☒ Auf Triggersignal 1.29: Measure roll down Fallende Flanke

Trigger-Nachlauf: 0,000 s

0 128 256 384 512 640 768 896 1024 **8** OK Übernehmen Abbrechen

Start-Trigger

Zunächst können Sie wählen, ob Sie kontinuierlich aufzeichnen möchten oder ausgelöst durch einen Trigger.

Kein Start-Trigger


Mit dieser Auswahl werden die Daten kontinuierlich aufgezeichnet. Der Beginn der Messaufzeichnung erfolgt in diesem Fall sofort bei Start der Messung, bzw. über den Button <GO>.

Auf Triggersignal

Wenn ein Messsignal oder ein virtuelles Signal verwendet werden soll, muss das Optionsfeld *Auf Triggersignal* gewählt werden. In den Feldern daneben legen Sie die Eigenschaften des Triggersignals fest.


- Feld 1: Auswahlliste zur Signalauswahl (verfügbare Analog- und Digitalsignale)
- Feld 2: Auswahlliste zur Auswahl von Flanken und Pegeln
- Feld 3: Auswahlliste zur Auswahl des Triggerpegels, in der angemessenen physikalischen Einheit (Feld 3 ist nur bei analogen Triggersignalen aktiv)

Es können sowohl analoge als auch digitale Signale als Trigger verwendet werden. Die Auswahl des Signals, auf das getriggert werden soll, erfolgt mithilfe der Auswahllisten (siehe Bild unten, Feld 1). In der Auswahlliste finden Sie den bekannten Signalbaum mit allen verfügbaren Signalen. Wählen Sie das Signal, das Sie als Trigger benutzen wollen.

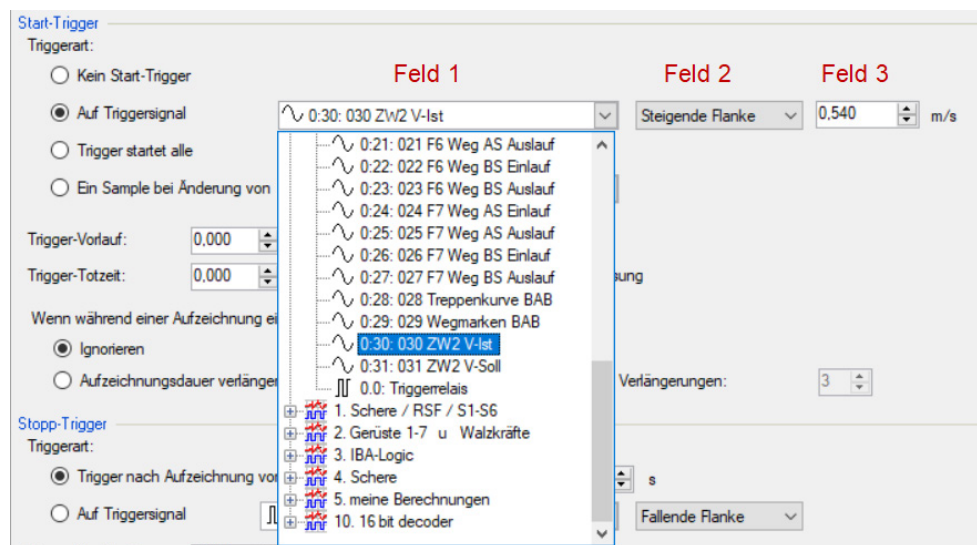


Je nachdem, ob ein analoger oder ein digitaler Messkanal ausgewählt wurde, werden die Felder 2 und 3 angeboten, wo das Triggerereignis genauer definiert werden kann.

Bei Analogsignalen können Sie wählen zwischen Niveau- und Flanken-Triggern einschließlich eines vorgegebenen Pegels (Feld 3).

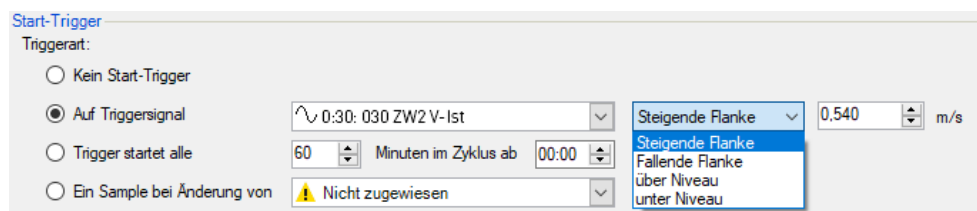

Bei Digitalsignalen können Sie wählen zwischen Pegel- und Flanken-Triggern unter Einbeziehung der 2 Pegel logisch 0 (FALSE) und logisch 1 (TRUE).

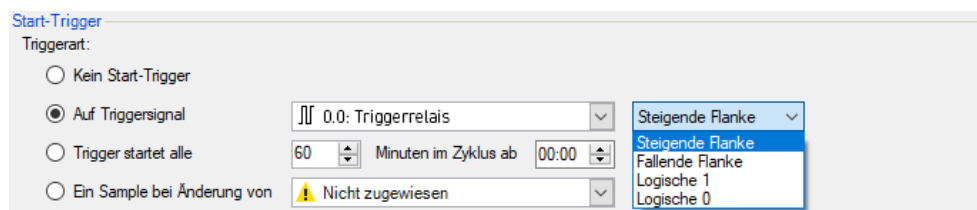

Trigger startet alle ...

Wenn Sie regelmäßig einen Start-Trigger immer zu einer bestimmten Tageszeit verwenden möchten, können Sie die Option *Trigger startet alle ... Minuten im Zyklus ab ...* wählen. Geben Sie den Zeitraum in Minuten ein oder wählen Sie ihn über das Eingabefeld. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1440, was einem Tag entspricht. Danach wählen Sie eine Start-Zeit für den ersten Trigger. Der Wertebereich liegt zwischen 00:00 und 23:59, was einem Tag entspricht.

Ein Sample bei Änderung von

Wenn sich der Wert des ausgewählten Signals ändert, wird ein Messwert aufgezeichnet. Die Aufzeichnung stoppt nach einem Messwert, bis die nächste Signaländerung erkannt wird. Eine Totzeit kann konfiguriert werden, um eine minimale Zeitspanne zwischen den Messwerten festzulegen. Bevor die Totzeit nicht abgelaufen ist, wird kein neuer Messwert aufgezeichnet.

Trigger-Vorlauf

Sie können eine Trigger-Vorlaufzeit konfigurieren, dann beginnt die Aufzeichnung, um die Trigger-Vorlaufzeit vor dem Triggerereignis. Wird die Triggerbedingung erfüllt, werden die einlaufenden Daten an die während der Vorlaufzeit gepufferten Daten angehängt.

Trigger-Totzeit

Diese Eigenschaft steht bei den Start-Trigger *Auf Triggersignal*, *Trigger startet alle ...* und *Ein Sample bei Änderung von* zur Verfügung. Die Trigger-Totzeit gibt an, wie lange nach dem Auftreten eines Triggers alle nachfolgenden Trigger unterdrückt werden.

Ist die Totzeit beispielsweise eingestellt auf 5 Sekunden, dann werden in den 5 Sekunden nach dem Auftreten des ersten Triggers alle anderen Trigger ignoriert.

Trigger beim Starten der Erfassung

Wenn die Aufzeichnung direkt beim Start der Erfassung starten soll oder sobald eine neue Datenaufzeichnungs-Konfiguration übernommen wurde, dann muss zusätzlich die Option *Trigger beim Starten der Erfassung* aktiviert werden. Wenn Sie die Option nicht aktivieren, startet die Aufzeichnung erst, wenn der Trigger auslöst.

Wenn während einer Aufzeichnung ein weiterer Start-Trigger kommt, dann:

Hier können Sie festlegen, was passieren soll, wenn ein neuer Starttrigger auftritt, während eine Aufzeichnung bereits läuft.

■ Ignorieren:

Ist diese Option aktiviert, dann ignoriert das System während einer laufenden Aufzeichnung jeden neuen Start-Trigger solange, bis der Stopp-Trigger für diese Aufzeichnung auftritt.

■ Aufzeichnungsdauer verlängern:

Ist diese Option aktiviert, dann verlängert das System bei Auftreten eines weiteren Start-Triggers während einer laufenden Aufzeichnung die Dauer der laufenden Aufzeichnung. Dies geschieht so oft, wie im Feld "Maximale Anzahl Verlängerungen" eingestellt wurde. Ist die max. Anzahl Verlängerungen erreicht, werden alle weiteren Start-Trigger ignoriert. Natürlich beendet jeder vorher auftretende Stopp-Trigger die Aufzeichnung sofort.

Stopp-Trigger

Die Einstellungen für den Stopp-Trigger erfolgen auf die gleiche Weise wie des Start-Triggers. Auch hier können Sie sowohl analoge als auch digitale Signale als Trigger verwendet.

Trigger nach Aufzeichnung von x Std x Min x s

Hier können Sie eine Zeitspanne konfigurieren, nach der – ab dem Auftreten des Start-Triggers – die Aufzeichnung beendet wird.

Auf Triggersignal

Siehe Erläuterungen unter Start-Trigger.


Trigger-Nachlauf

Sie können eine Trigger-Nachlaufzeit konfigurieren, dann endet die Aufzeichnung um die Trigger-Nachlaufzeit nach dem Stopp-Triggerereignis.

7 Diagnose

7.1 Status der Datenaufzeichnung

Der aktuelle Status der Datenaufzeichnungen ist im Statusfenster der Datenaufzeichnung ersichtlich.

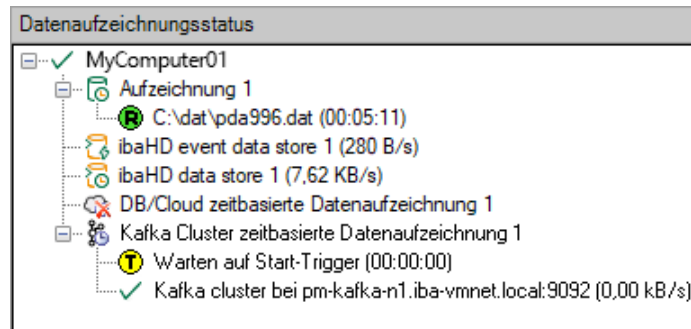

Hier werden alle definierten Datenaufzeichnungen und ihr jeweiliger Status angezeigt, je nach Datenaufzeichnung mit Server-Adresse, Aufzeichnungsdauer, Schreibgeschwindigkeit, etc.

Das Symbol vor dem Namen zeigt den aktuellen Zustand der Aufzeichnung an:

- Warten auf den Start-Trigger (nur bei getriggelter Aufzeichnung)
- Aufzeichnung läuft
- Triggernachlauf, Stopp-Trigger ist erfolgt, aber Aufzeichnung läuft noch weiter für die Dauer des Triggernachlaufs

Deaktivierte oder fehlerhafte Datenaufzeichnungen werden mit einem roten Kreuz im Symbol der Datenaufzeichnung gekennzeichnet.

Mit einem Rechtsklick auf diesen Knoten können Sie auch manuell einen Start- oder Stopptrigger senden.

7.2 Diagnose der Datenaufzeichnung

Der Knoten *Diagnose* im Baum der Datenaufzeichnungen bietet Informationen zur Belastung des Systems durch die Datenaufzeichnungen. Die Messung muss dazu laufen.

Diagnose

Gesamtlast im Erfassungsthread durch Datenaufzeichnungen: 0,38% Statistik zurücksetzen

Datenaufzeichnung	Ziel	Schreibgeschwindigkeit...		Speicherpuffer (kB)		Dateipuffer (MB)		Erfassung Thread-Last
		Mittelwert	Max	Mittelwert	Max	Mittelwert	Max	
Erfassungsthread (0,38%)								
Aufzeichnung 1	C:\	15,15	332,90	0,00	0,00			0,18%
ibaHD event data store 1 (0,88%)								
ibaHD event data sto...	MyComputer01\HD_TRIG	0,27	0,39	0,00	0,01			0,02%
ibaHD data store 1 (0,20%)								
ibaHD data store 1	MyComputer01\HD_Time2	7,02	9,16	0,00	1,56			0,04%
Kafka-Cluster zeitbasierte Datenaufzeichnung 1 (0,00%)								
Kafka-Cluster zeitbas...	localhost:9092	0,00	0,00	3850,62	3878,03			0,02%
MQTT zeitbasierte Datenaufzeichnung 1 (0,00%)								
MQTT zeitbasierte Da...	localhost	0,00	0,00	267,01	288,26			0,05%

Einheitswahlbox: **Einheit der Schreibgeschwindigkeit** (Istwerte anzeigen) | ☒ kB/s | ☐ MB/s | ☐ MB/h

Buttons: OK, Übernehmen, Abbrechen

In der Tabelle werden die Performanzwerte aller Datenaufzeichnungen dargestellt. Pro Datenaufzeichnung gibt es eine Zeile. Die Zeilen sind gruppiert nach den Threads, die die Daten schreiben.

In jeder Gruppenzeile steht der Name des Threads und (in Klammern) die Auslastung (100% bedeutet, dass der Thread überlastet ist). Standardmäßig wird der Mittelwert der Last angezeigt. Sie können aber über das Kontextmenü zwischen Mittelwert und Istwert umschalten.

Die Spalte *Ziel* zeigt das jeweilige Ziel an, in das die Daten geschrieben werden, beispielsweise eine Festplattenpartition, die Adresse der Datenbank, die Adresse des Kafka-Clusters etc. Die *Schreibgeschwindigkeit* zeigt an, wie schnell die Daten geschrieben werden.

Die Spalten *Speicherpuffer* zeigen an, wie viele Daten in *ibaPDA* gepuffert werden. Die Spalten *Dateipuffer (MB)* zeigen an, wie viele Daten im Dateipuffer gepuffert werden.

Die Spalte *Erfassung Thread-Last* zeigt je nach Datenaufzeichnung unterschiedliche Informationen. Bei zeitbasierten Datenaufzeichnungen zeigt die Spalte *Erfassung Thread-Last* den zeitlichen Anteil, der für die Lauflängenkodierung und das Schreiben auf Platte benötigt wird.

Bei DB/Cloud-, MQTT-, Kafka-Cluster-, InfluxDB- und MindSphere-Datenaufzeichnungen zeigt die Spalte die Last, die durch die Auswertung der Trigger und die Erzeugung der Zeilendaten verursacht wird.

Bei ibaHD-Datenaufzeichnungen wird jeweils die anteilige Verarbeitungszeit angezeigt, die für die Erzeugung der auf den HD-Server zu schreibenden Daten aufgewendet wird. In diesen Werten sind bereits die Lauflängenkodierung für zeitbasierte Aufzeichnungen, Ereignis-Trigger-Berechnung für ereignisbasierte Aufzeichnungen und die Berechnung der längenbezogenen Daten für längenbasierte Aufzeichnungen enthalten.

Weitere Informationen zur Diagnose finden Sie im Handbuch *ibaPDA*, Teil 5.


8 Anhang

8.1 Hinweise zur SAP HANA-Client-Installation

Um von *ibaPDA* über das SQL Interface oder die DB/Cloud Datenaufzeichnung in eine SAP HANA Datenbank schreiben zu können, ist die Installation des SAP HANA Clients (64 bit)¹⁾ erforderlich.

Im Folgenden wird schrittweise die Installation und die weitere Konfiguration des SAP HANA Clients beschrieben.


1. Führen Sie die Datei [hdbsetup.exe](#) aus, z. B. per Doppelklick auf den Dateinamen im Windows Explorer. Folgen Sie den Hinweisen des Installationsassistenten.
2. Wählen Sie die Option *Install new SAP HANA Database Client*.
Wählen Sie das Installationsverzeichnis und fahren Sie mit <Next> fort.

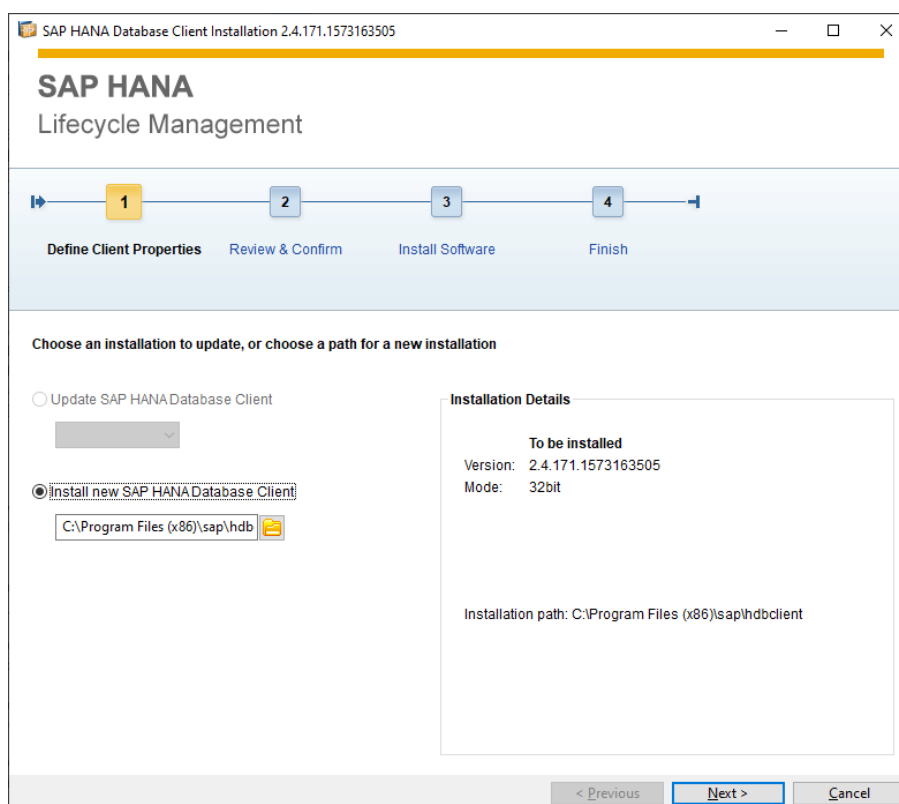


1) Der SAP HANA 64 bit Client läuft mit allen ibaPDA-Versionen einschließlich v8.1 32 bit.

3. Eine manuelle Auswahl der verschiedenen Treiber-Komponenten ist nicht möglich. Es werden immer alle Komponenten installiert. Wichtig ist, dass die Komponente ADO.NET in der Liste erscheint.

Bestätigen Sie die Einstellungen für die Installation und fahren Sie mit <Install> fort.

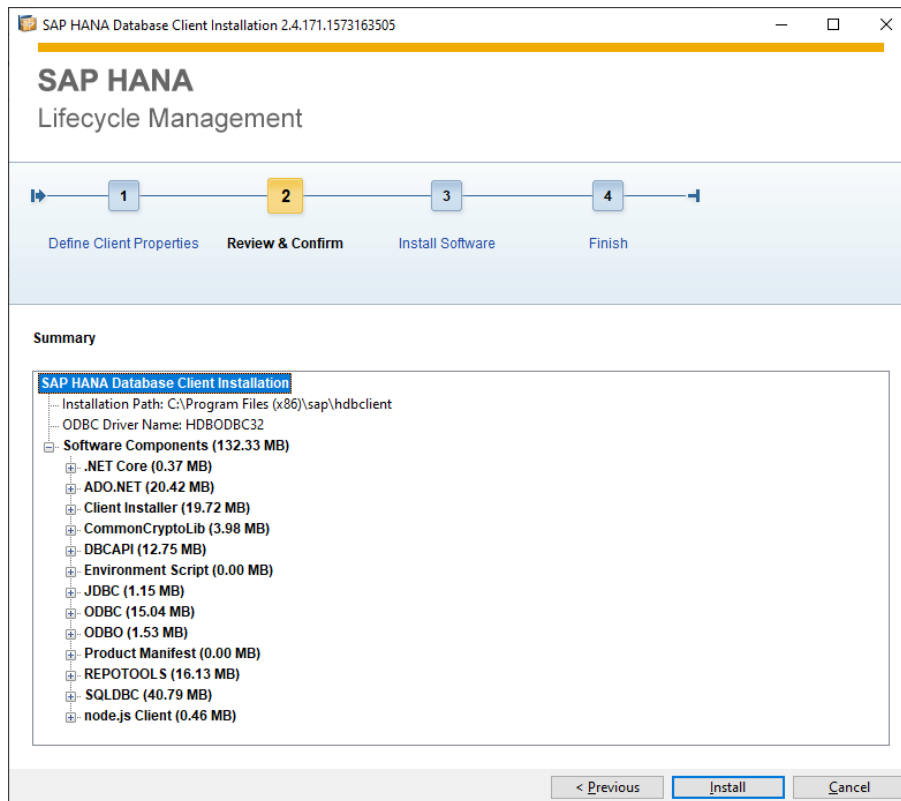


→ Die Installation wird durchgeführt.

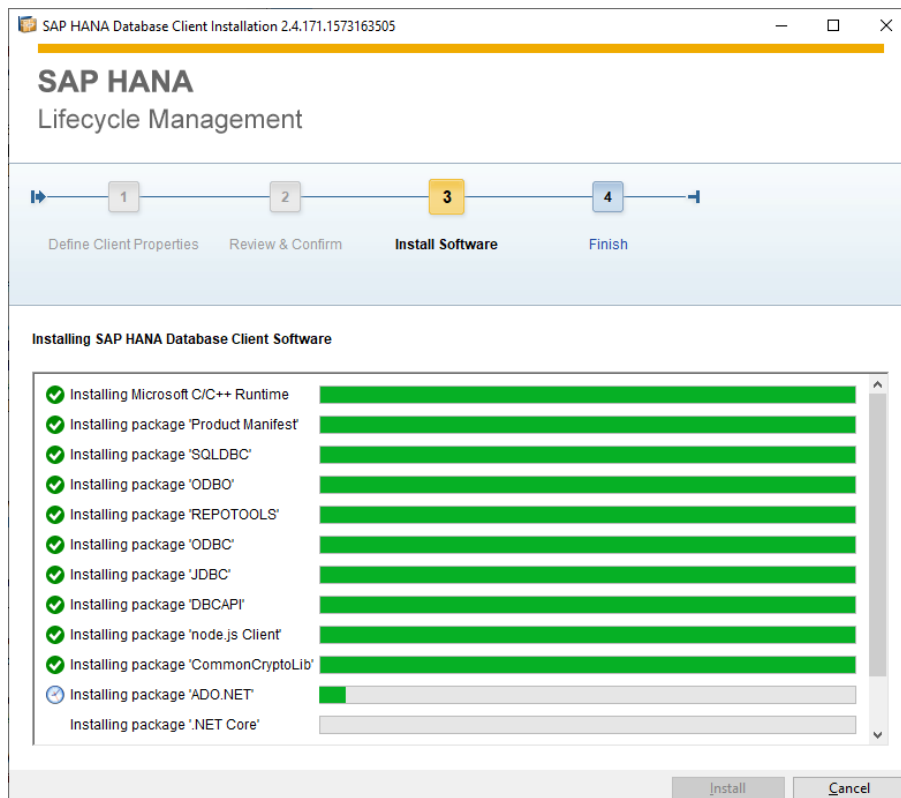

4. Bestätigen Sie die erfolgreiche Installation mit <Finish>.

→ Nach erfolgreicher Installation des SAP HANA Clients finden Sie die ADO.NET Data Provider Komponenten standardmäßig in folgendem Pfad:

`C:\Program Files (x86)\sap\hdbclient\ado.net\v4.5`

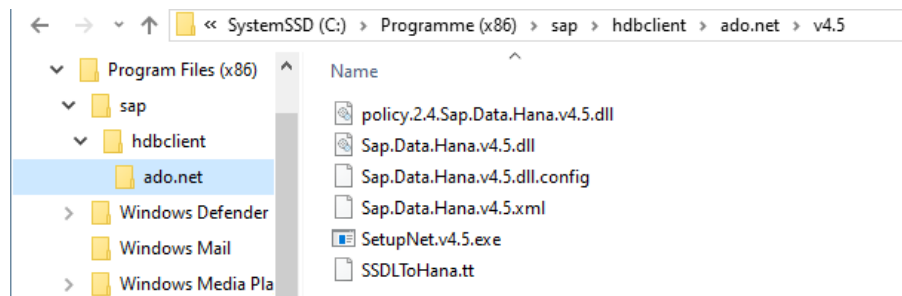

5. Kontrollieren Sie, ob die Data Provider auch in der Konfigurationsdatei `machine.config` des Rechners registriert sind. Dies erledigt normalerweise der SAP HANA Client Installer automatisch. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei z. B. mit dem Notepad Texteditor. Die Datei finden Sie hier:


`%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config`

→ In der Datei ist unter dem Knoten "<DbProviderFactories>" ein Eintrag "SAP HANA Data Provider" vorhanden.

```
<system.data>
<DbProviderFactories>
  <add name="SAP HANA Data Provider" invariant="Sap.Data.Hana" description=".NET Framework Data
  Provider for SAP HANA" type="Sap.Data.Hana.HanaFactory, Sap.Data.Hana.v4.5, Version=2.4.171.0,
  Culture=neutral, PublicKeyToken=0326b8ea63db4bc4" />
</DbProviderFactories>
</system.data>
```

6. Falls die Registrierung der "SAP HANA Data Provider" nicht vorhanden ist, können Sie diese manuell ausführen.

- Öffnen Sie hierzu eine Eingabeaufforderung mit der Option *Als Administrator ausführen*.

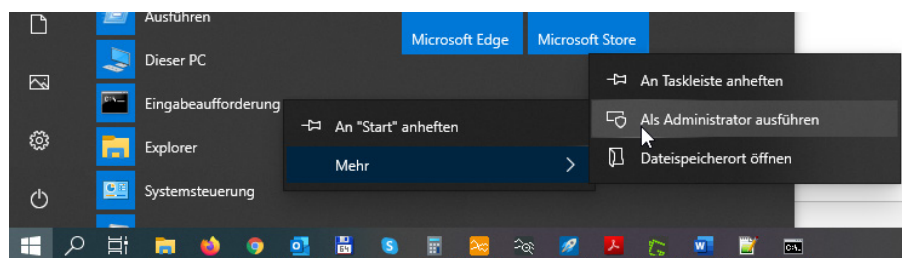

- Wechseln Sie in das Installationsverzeichnis der SAP HANA Data Providers:
`C:\Program Files (x86)\sap\hdbclient\ado.net\v4.5\`
- Führen Sie das Kommando "SetupNet.v4.5.exe /i" aus.

- Die Registrierung der SAP HANA Data Providers ist danach in der Konfigurationsdatei `machine.config` erfolgt.

```
Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.959]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Windows\system32>cd C:\Program Files (x86)\sap\hdbclient\ado.net\v4.5

C:\Program Files (x86)\sap\hdbclient\ado.net\v4.5>SetupNet.v4.5.exe /i


HANA ADO.NET Setup Utility Version 2.4.171.0
Copyright © 2013 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Succeeded

C:\Program Files (x86)\sap\hdbclient\ado.net\v4.5>
```

7. Führen Sie einen Neustart des *ibaPDA*-Dienstes durch.

- In der Konfiguration der Datenbankverbindungen im *ibaPDA*-Client (SQL Interface und DB/Cloud Datenaufzeichnung) wird jetzt eine HANA Client Versionsnummer angezeigt:

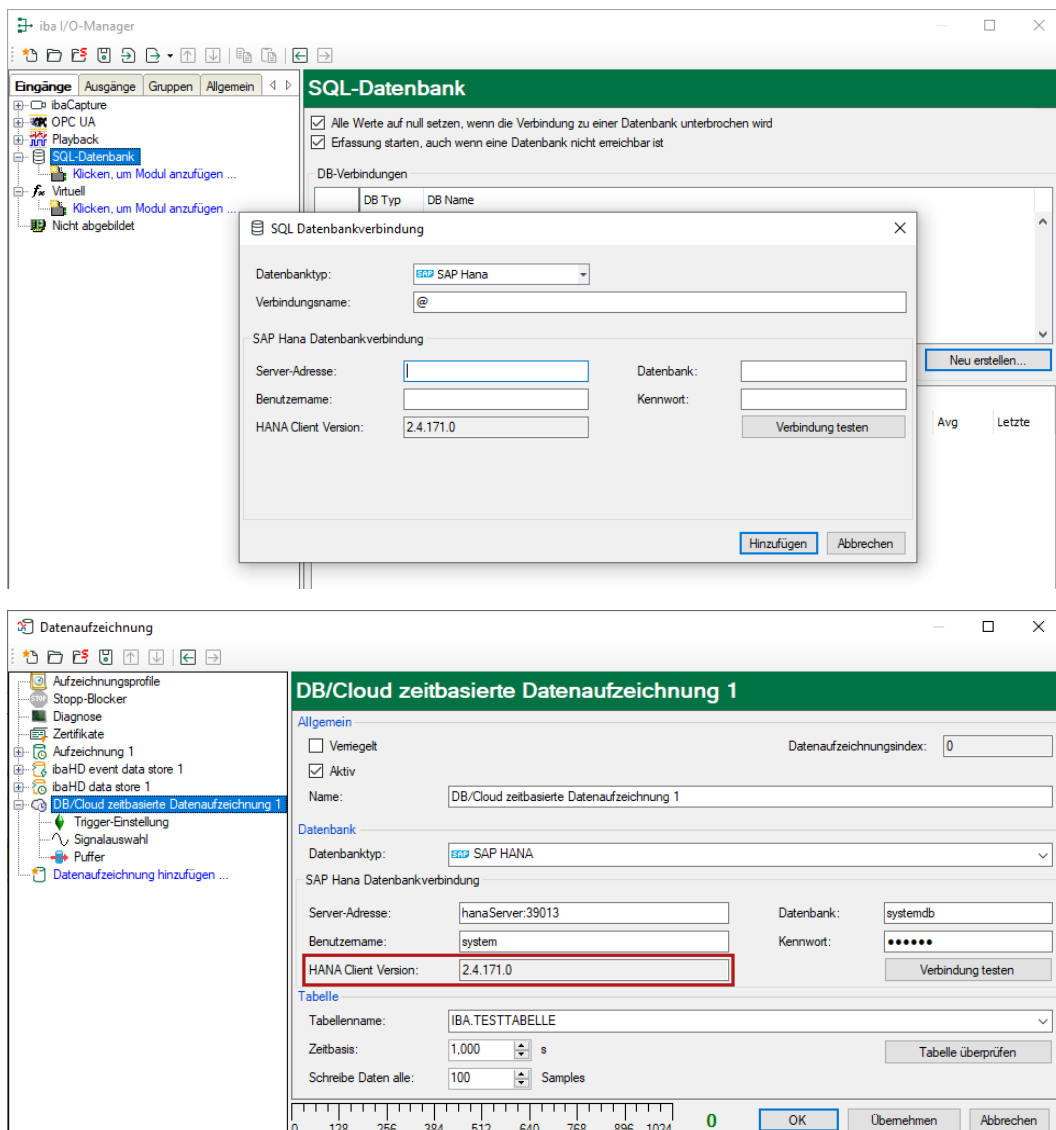

9 Support und Kontakt

Support

Tel.: +49 911 97282-14
Fax: +49 911 97282-33
E-Mail: support@iba-ag.com

Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Lizenznummer bzw. die CodeMeter-Containernummer (WIBU-Dongle) an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

Kontakt

Hausanschrift

iba AG
Königswarterstraße 44
90762 Fürth
Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0
Fax: +49 911 97282-33
E-Mail: iba@iba-ag.com

Postanschrift

iba AG
Postfach 1828
90708 Fürth

Warenanlieferung, Retouren

iba AG
Gebhardtstraße 10
90762 Fürth

Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite

www.iba-ag.com.